



## راهنمای کاربری و نصب کلید کولر آبی تیتان

### عملکرد کلیدها

توضیح عملکرد کلیدهای محصول در جدول زیر ملاحظه می‌شود.

ردیف	کلید	عملکرد	ردیف	کلید	عملکرد
۱		پمپ روشن	۵		فن حداکثر
۲		پمپ خاموش	۶		فن حداقل
۳		موتور روشن	۷		کلید کشویی جانبی (بالا روشن، پایین خاموش)
۴		موتور خاموش			



### فعال کردن ریموت (Pairing)

به جهت Pair کردن ریموت، کلید پمپ خاموش و موتور خاموش به مدت ۳۰ ثانیه نگاه داشته می‌شود. پس از اینکه LEDها، پمپ، موتور و فن تند شروع به چشمک‌زدن می‌کنند. این حالت به مدت ۶۰ ثانیه فعال باقی می‌ماند. در این مدت، کاربر با فشردن کلیدی روی ریموت و نگاه‌داشتن ریموت فعال می‌شود.  
 توجه: در صورتی که کلید از حالت Pairing (چشمک‌زن) خارج شود، دیگر Pair شدن ریموت غیرفعال شود.

### فعال/غیرفعال‌سازی حافظه‌ی حالت کارکرد محصول

در صورتی که کلید پمپ خاموش و کلید فن کم به مدت ۳۰ ثانیه نگاه داشته شود، حافظه‌ی حالت دستگاه در صورتی که فعال باشد، غیرفعال می‌شود و در صورتی که غیرفعال باشد، فعال می‌شود.  
 اگر حافظه‌ی دستگاه فعال باشد، با قطع شدن برق، در صورتی که دستگاه روشن و در حالتی باشد، این حالت حفظ می‌شود. در صورتی که حافظه‌ی دستگاه غیرفعال باشد، با قطع شدن برق، با وصل شدن برق، دستگاه خاموش خواهد بود و کاربر دوباره آن را روشن کند.

### سیستم محافظ جان

محصول تیتان مجهز به عملکرد RCCB و قطع دو قطب است. این دستگاه به‌صورت کاملاً هوشمند قادر به تشخیص نشت احتمالی جریان برق می‌باشد و در کمتر از ۳۰۰ میلی ثانیه کولر را به‌صورت اتوماتیک خاموش و فاز و نول را قطع می‌کند.

### نمایش خطا

در صورت وقوع خطا LED قرمز در زیر کلید  (خاموش‌کننده موتور) روشن می‌شود.

### رفع خطا

در صورت بروز خطای RCCB جهت رفع مشکل نشتی جریان اقدام نموده و پس از آن، کلید فصلی را به مدت حداقل ۱۵ ثانیه خاموش و مجدد روشن کنید. با راه‌اندازی مجدد کلید تیتان چراغ خطا خاموش شده و دستگاه آماده به کار می‌شود.

## گروه صنعتی و دانش بنیان سدنا ضمانت نامه و برگه خدمات پس از فروش

کیفیت و کارایی کلید کولر آبی تیتان با شرایط زیر تضمین می‌شود.

### ۲ سال گارانتی از تاریخ فروش

این ضمانت نامه شامل موارد زیر نمی‌شود.

۱. خسارت ناشی از حمل و نقل ناصحیح و نصب نادرست
۲. تعمیر توسط افراد غیر مجاز
۳. نوسانات برق و ولتاژ تغذیه غیر مجاز
۴. استفاده از این محصول با دستگاه دیگری که منطبق با مشخصات فنی و محدودیت های خروجی کلید نباشد
۵. مخدوش بودن مهر ضمانت نامه یا سریال دستگاه

### توجه:

این ضمانت نامه شامل هزینه های ارسال به شرکت سدنا و نصب مجدد نمی‌شود.


## نحوه اتصال صحیح سیم‌بندی کلید تیتان

۱. از وایرشو جهت اتصال سیم‌های ورودی به داخل ترمینال استفاده کنید.
۲. در کلیدهای سنتی، به‌طور معمول سیم نول برق ورودی با سیم نول کولر (خروجی) به هم اتصال دارند. دقت کنید حتماً هر دو سیم نول را از هم جدا کرده و سیم‌های مربوط به هر یک از پایه‌های ترمینال را مطابق با نقشه متصل کنید.
۳. در صورتی که تمام سیم‌های ورودی به ترمینال سبز رنگ دارای وایرشو باشند، کافی است هر سیم را طبق نقشه راهنما در محل مخصوص خود در ترمینال سبز رنگ قرار دهید و پیچ‌های ترمینال را تا انتها محکم ببندید.
۴. در صورت عدم دسترسی به وایرشو، روکش تمام سیم‌ها را با دقت جدا نموده، سپس در یک جهت تابیده (دقت کنید رشته‌های هر سیم کاملاً به هم تابیده و هیچ رشته سیمی جدا نماند، در این صورت امکان اتصال با سیم کناری وجود خواهد داشت) و هر رشته سیم را طبق نقشه راهنما در محل مخصوص خود داخل ترمینال سبز رنگ قرار دهید و پیچ‌های ترمینال را تا انتها محکم ببندید.
۵. به دلیل وجود سیستم محافظ جان در این دستگاه، تحت هیچ شرایطی سیم نول ورودی و سیم نول کولر را به هم اتصال ندهید.
۶. قبل از راه‌اندازی کولر اطمینان حاصل نمایید هیچ‌گونه نشستی یا پاشش آب در محیط و فضای داخلی کولر وجود ندارد. برای این کار وضعیت قرارگیری صحیح شلنگ‌های آب و اتصالات مرتبط را چک نمایید. در صورت پاشیده شدن آب بر روی پمپ، ممکن است جریان نشستی ایجاد شده و سیستم محافظ جان فعال شود.
۷. در صورت وقوع خطا، LED قرمز در زیر کلید ≡ (خاموش‌کننده موتور) روشن می‌شود. پس از رفع مشکل ناشی از نشستی جریان، به منظور راه‌اندازی مجدد کلید تیتان، کلید فصلی را به مدت ۱۵ ثانیه خاموش کرده و مجدداً روشن نمایید. در صورت خاموش شدن LED قرمز زیر کلید ≡ (خاموش‌کننده موتور) مشکل برطرف شده است و کلید آماده به کار می‌باشد.

۱

## روش نصب کلید کولر آبی تیتان

نصب شابلون (پایه نگهدارنده) بر روی دیوار. اتصال از طریق چهار پیچ گوشه‌های پای

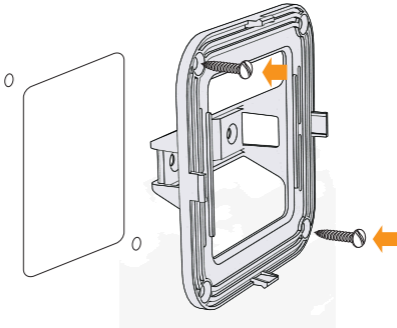


۲

نصب سیم‌ها به کانکتور بر اساس راهنمای سیم‌بندی ابتدا ترمینال سبز رنگ را از پشت دستگاه درآورده، و پس از اتصال ترمینال طبق نقشه زیر به کولر آبی، ترمینال سبز رنگ را مجدداً به کلید متصل کنید.


**⚠ هشدار: تحت هیچ شرایطی سیم نول ورودی و سیم نول کولر را به یکدیگر اتصال ندهید.**

### نقشه اتصال برق

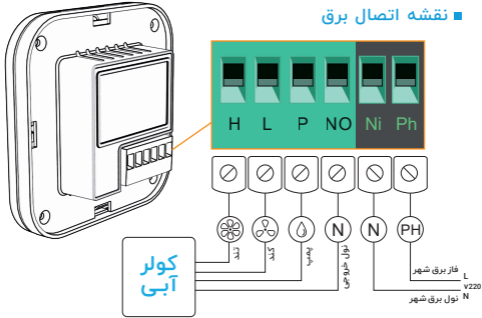

۳

دستگاه را هم تراز با شابلون قرار دهید. با فشار ملایمی به دیوار چفت می‌شود.

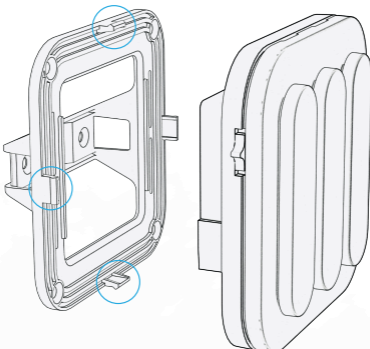

۴

جهت جدا کردن دستگاه از دیوار، بدنه را از دو طرف گرفته و با فشار ملایمی بکشید تا از شابلون جدا شود.